



PI_Editor

6. November 2020

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Einführung in den PI_Editor | 2 |
| 2 | PI_Editor Dateien | 2 |
| 2.1 | Eingabedatei und Standard Titleblock | 2 |
| 2.2 | Ausgabedatei | 2 |
| 3 | Theorie über die Vorgänge | 3 |
| 3.1 | Basiselemente für das Seitenlayout: | 3 |
| 3.2 | Definition der Koordinaten | 3 |
| 3.3 | Bezugspunkte und Koordinaten: | 3 |
| 3.4 | Drehungen | 5 |
| 3.5 | Wiederholungsfunktion | 6 |
| 4 | Texte und Formatierungen | 7 |
| 4.1 | Umwandlungselemente: | 7 |
| 4.2 | Mehrzeilige Texte: | 9 |
| 4.3 | Mehrzeiliger Text im Dialog <i>Seite einrichten</i> : | 10 |
| 5 | Beschränkungen | 11 |
| 5.1 | Beschränkung auf Seite 1 | 11 |
| 5.2 | Beschränkung der Textgröße | 12 |
| 6 | Aufruf des PI_Editors | 14 |
| 7 | PI_Editor Kommandos | 14 |
| 7.1 | Hauptfenster | 14 |
| 7.2 | Hauptfenster Toolbar | 15 |
| 7.3 | Kommandos im Zeichnungsbereich | 15 |
| 7.3.1 | Tastatur-Befehle | 15 |
| 7.3.2 | Kommandos durch die Maus | 16 |
| 7.3.3 | Kontextmenü | 16 |
| 7.4 | Informationen in der Statusbar | 16 |
| 8 | Linkes Fenster | 17 |
| 9 | Rechtes Fenster | 18 |
| 10 | Interaktives Editieren | 20 |
| 10.1 | Auswahl eines Elements | 20 |
| 10.2 | Erstellen von Elementen | 23 |
| 10.3 | Hinzufügen von Linien, Rechtecken und Texten | 24 |
| 10.4 | Logos hinzufügen | 25 |
| 10.5 | Hinzufügen von Bitmap Grafiken | 25 |

*Referenz Handbuch***Copyright**

Dieses Dokument ist geschützt © 2010-2015 durch deren Beitragende welche nachfolgend aufgeführt sind. Sie können es nach den Bedingungen der GNU General Public License (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>), Version 3 oder später, oder der Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>), Version 3.0 oder später verteilen oder verändern .

Beitragende

Jean-Pierre Charras.

Übersetzung

Carsten Schönert <c.schoenert@t-online.de>, 2016

Feedback

Bitte alle Bug Reports, Vorschläge oder neue Versionen an folgende Adressen richten:

- KiCad Dokumentation: <https://gitlab.com/kicad/services/kicad-doc/issues>
- KiCad Software: <https://gitlab.com/kicad/code/kicad/issues>
- KiCad Software i18n Übersetzung: <https://gitlab.com/kicad/code/kicad-i18n/issues>

Datum der Veröffentlichung und Softwareversion

23.05.2015

1 Einführung in den PI_Editor

Der PI_Editor ist ein Editor für Seitenlayouts um angepasste Titelblöcke und Referenzrahmen zu erstellen.

Der Titelblock, verbunden mit dem Bezugsrahmen, und andere grafische Elemente (z.B. Logos) werden hier Seitenlayout genannt.

Basiselemente für das Seitenlayout sind:

- **Linien**
- **Rechtecke**
- **Texte** in Eeschema oder Pcbnew (mit Formatierungssymbolen, welche durch aktuellen Text, wie Datum, Seitennummerierung, ... ersetzt werden)
- **Multi-Polygone** (hauptsächlich um Logos und spezielle Grafikformen platzieren zu können)
- **Bitmap Grafiken.**



Warnung

Bitmap Grafiken können nur von wenigen Plottern gezeichnet werden (nur PDF und PS), auf anderen Plottern wird nur eine Rahmen gezeichnet.

- Objekte können wiederholt werden, Texte und Multi-Polygone können gedreht werden.

2 PI_Editor Dateien

2.1 Eingabedatei und Standard Titleblock

Der PI_Editor liest oder schreibt Seitenbeschreibungsdateien *.kicad_wks (KiCad Worksheet).

Eine interne Standard Seitenlayout Konfiguration wird zur Anzeige des KiCad Titelblock benutzt bis spezielle Informationen aus einer Datei gelesen wurden.

2.2 Ausgabedatei

Die aktuelle Konfiguration der Seitenlayout Beschreibung kann in eine Datei ***.kicad_wks** geschrieben werden, dies geschieht unter Verwendung des S-Expressions Format, welches sehr oft in KiCad verwendet wird.

Diese Datei kann benutzt werden um in Eeschema und/oder Pcbnew ein benutzerspezifisches Seitenlayout zu benutzen.

3 Theorie über die Vorgänge

3.1 Basiselemente für das Seitenlayout:

Basiselemente für das Seitenlayout sind:

- **Linien**
- **Rechtecke**
- **Texte** in Eeschema oder Pcbnew (mit Formatierungssymbolen, welche durch aktuellen Text, wie Datum, Seitennummerierung, ... ersetzt werden)
- **Multi-Polygone** (hauptsächlich um Logos und spezielle Grafikformen platzieren zu können). Diese Mehrfach Polygone werden durch **Bitmap2component** erstellt und können nicht innerhalb des Pl_Editors erzeugt werden, es ist nicht möglich solche Formen manuell zu erstellen.
- **Bitmap Grafiken** um Logos zu platzieren.



Warnung

Bitmap Grafiken können nur von einigen Plottern gezeichnet werden: nur PDF und PS

Zusammengefasst:

- **Texte**, **Multi-Polygone** und **Bitmap Grafiken** werden durch eine Position definiert und können gedreht werden.
- **Linien** (eigentlich sind dies Segmente) und **Rechtecke** sind durch zwei Punkte definiert: dem Start- und dem Endpunkt. Diese Elemente können nicht gedreht werden (dies ist nutzlos für Segmente).

Diese Basis Elemente können wiederholt werden.


Texte, die wiederholt werden, dürfen auch einen Inkrement für eine Beschriftung enthalten (macht nur Sinn, wenn der Text aus einem einzelnen Buchstaben oder mindestens aus einer Zahl besteht).

3.2 Definition der Koordinaten

Jede Positionangabe, also die Start- und Endpunkte der Elemente, ist immer relativ zur einer Ecke der Seite.

Durch diese Eigenschaft wird sichergestellt, dass Sie ein Seitenlayout definieren können, welches nicht abhängig ist von der tatsächlichen Papiergröße.

3.3 Bezugspunkte und Koordinaten:

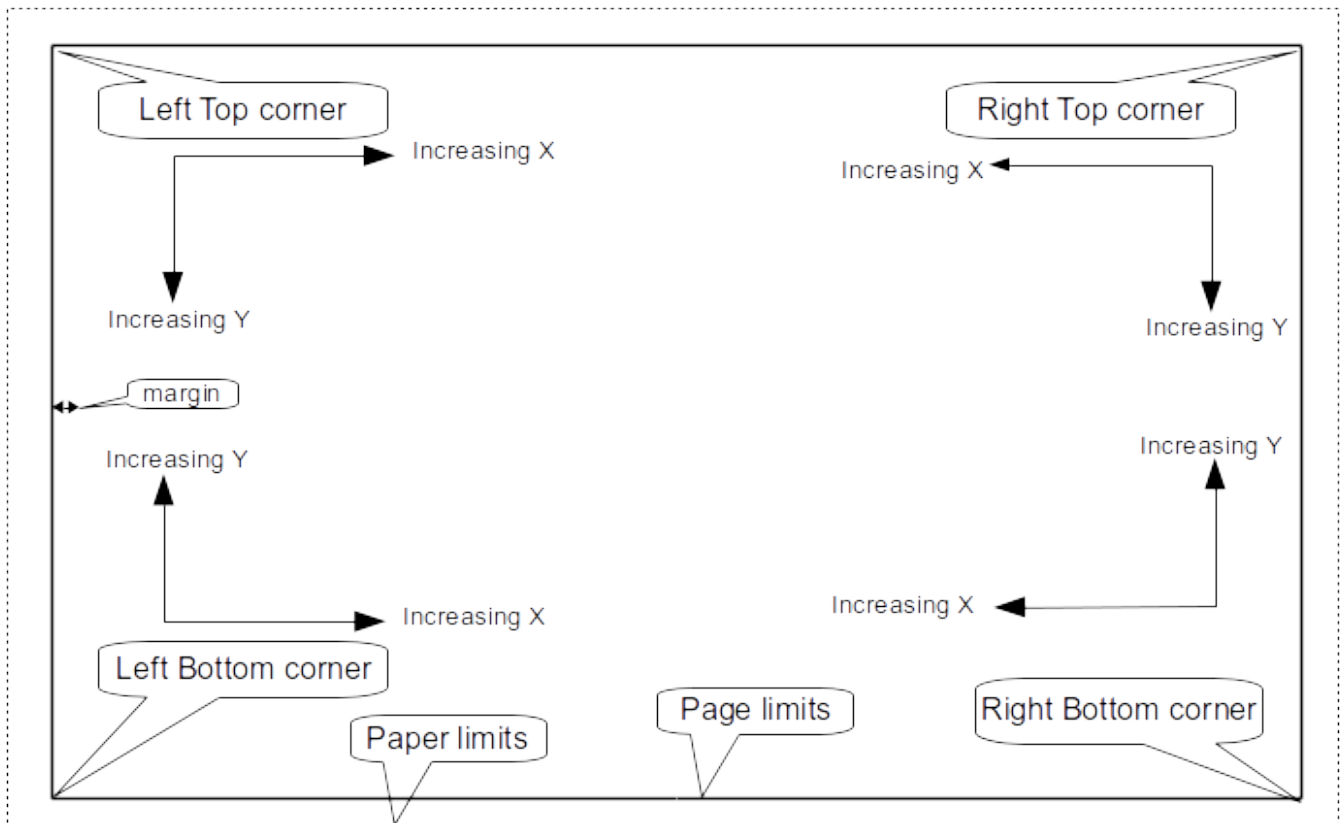

- Wird die Papiergröße verändert so bleibt die relative Position der Elemente zu den Bezugspunkten gleich.
- Für gewöhnlich wird der Titelblock in der rechten unteren Ecke angebracht, daher ist diese Ecke der Vorgabeplatz für den Titelblock wenn ein Element erstellt wird.

Bei Rechtecken und Segmenten, welche zwei definierte Punkte besitzen, hat jeder Punkt eine Bezugsecke.

3.4 Drehungen


Elemente deren Position durch einen einzelnen Punkt definiert wird (Texte und Multi-Polygone) können gedreht werden:

Normal: Drehung = 0

Rotated Text



Gedreht: Rotation = 20 und 10 Grad.

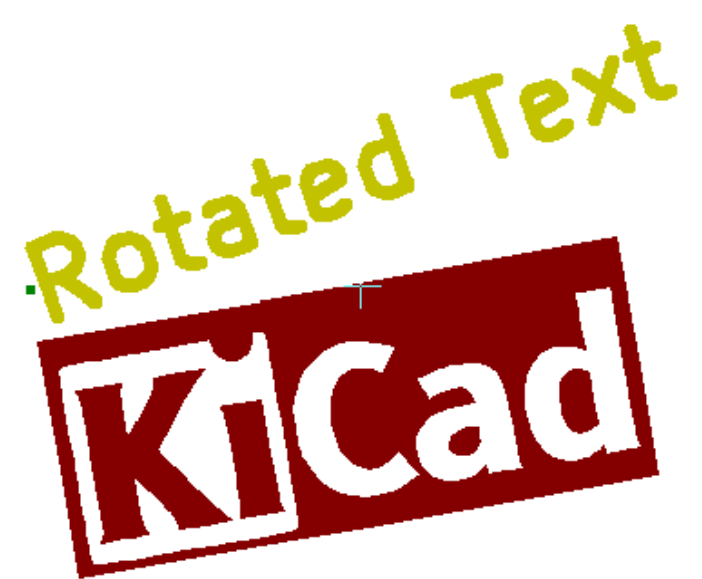

3.5 Wiederholungsfunktion

Elemente können wiederholt werden:

Dies ist hilfreich um ein Raster und Rasterbeschriftungen anzulegen.



4 Texte und Formatierungen

4.1 Umwandlungselemente:

Texte können einfache Zeichenketten sein oder zusätzlich Umwandlungselemente enthalten.

Umwandlungselemente werden durch aktuelle Werte aus Eeschema oder Pcbnew ersetzt.

Diese sind wie Umwandlungselemente in der *printf* Funktion.

Ein Umwandlungselement besteht aus dem Prozentzeichen **%** und einem Buchstaben.

Das **%C** Format hat eine nachfolgende Zahl (zur Identifizierung des Kommentars).

Umwandlungselemente sind:

% % = wird ersetzt durch %

%K = KiCad Version

%Z = Typ des Papierformats (A4, USLetter ...)

%Y = Name der Firma

%D = Datum

%R = Revision

%S = aktuelles Blatt

%N = Gesamtanzahl Blätter

%Cx = Kommentar (x = 0 bis 9 zur Identifikation des Kommentars)


%F = Name der Datei

%P = Zeichnungspfad (voller Zeichnungsname, für Eeschema)


%T = Title

Beispiel:

"Größe: %Z" zeigt "Größe: A4" oder "Größe: USLetter"

Benutzer Ansichtsmodus: Button  aktiviert. Der Titelblock wird so angezeigt wie dieser später in Eeschema und Pcbnew aussehen wird.

| | |
|--|-------|
| Sheet: | |
| File: pagelayout_logo.kicad_wks | |
| Title: | |
| Size: A4 | Date: |
| KiCad E.D.A. pEditor (2015-04-09 BZR 5589)-p | |
| 4 | 5 |

"Nativer" Ansichtsmodus: Button  aktiviert. Es wird der native Text angezeigt der im Pl_Editor eingegeben wird, inklusive der Umwandlungselemente.

| | |
|------------------|----------|
| %LU | |
| %Y | |
| Sheet: %P | |
| File: %F | |
| Title: %T | |
| Size: %Z | Date: %D |
| %K | |
| 4 | 5 |

4.2 Mehrzeilige Texte:

Texte können mehrzeilig sein.

Es gibt zwei Möglichkeiten neue Zeilen in Texte einzufügen:

1. Fügen Sie mit der Steuersequenz "\n" eine zweite Zeile hinzu (hauptsächlich im Menü *Seite einrichten* von KiCad).
2. Fügen Sie eine neue Zeile im Design Fenster vom PI_Editor hinzu.

Hierzu ein Beispiel:

Einstellung

Neues Element [X]

X-Position (mm)
45,000

Y-Position (mm)
80

Ursprungspunkt
Oben Links ▾

X-Ende (mm)
0,000

Y-Ende (mm)
0,000

Ursprungspunkt
Unten Rechts ▾

Text

mehrzeiliger Text
Zeile 2: eine sehr lange Zeile mit Infos
Zeile 3:
Zeile 4: und noch eine Zeile

Abbrechen OK

Ausgabe

```
mehrzeiliger Text
Zeile 2: eine sehr lange Zeile mit Infos
Zeile 3:
Zeile 4: und noch eine Zeile
```

4.3 Mehrzeiliger Text im Dialog *Seite einrichten*:

Im Dialog für die Seiteneinrichtung können keine mehrzeiligen Texte eingegeben werden.

Eine zweite Zeile kann jedoch erzwungen werden indem die Steuersequenz `\n` benutzt wird.

Hier wird ein zweizeiliger Text im Feld *Kommentar 2* verwendet:

| |
|--|
| Kommentar1 |
| <input type="text" value="Text im Kommentarfeld 1"/> |
| Kommentar2 |
| <input type="text" value="Und noch eine Zeile für Kommentare.\nEine zusätzliche 2. Zeile."/> |

Hier die entsprechende spätere Anzeige:

| |
|--|
| Und noch eine Zeile für Kommentare. Eine zusätzliche 2. Zeile. Text im Kommentarfeld 1 |
| Sheet: File: |

Wenn Sie wirklich `\n` innerhalb des Textes benutzen wollen benutzen Sie `"\\n"`.

| |
|---|
| Kommentar1 |
| <input type="text" value="Text im Kommentarfeld 1"/> |
| Kommentar2 |
| <input type="text" value="Ein Kommentar.\\nImmer noch die gleiche Zeile."/> |

Dies erzeugt folgende Anzeige:

| |
|---|
| Ein Kommentar.\\nImmer noch die gleiche Zeile. Text im Kommentarfeld 1 |
| Sheet: File: |


5 Beschränkungen

5.1 Beschränkung auf Seite 1

In Eeschema besteht der komplette Schaltplan sehr oft aus mehr wie einer Seite.

Üblicher Weise ist das Seitenlayout und dessen Elemente für alle Seiten gleich.

Wenn ein Benutzer jedoch Elemente nur auf der Seite 1, oder nur auf den Folgeseiten angezeigt bekommen soll dann ist dies durch die "Option Seite 1" möglich:

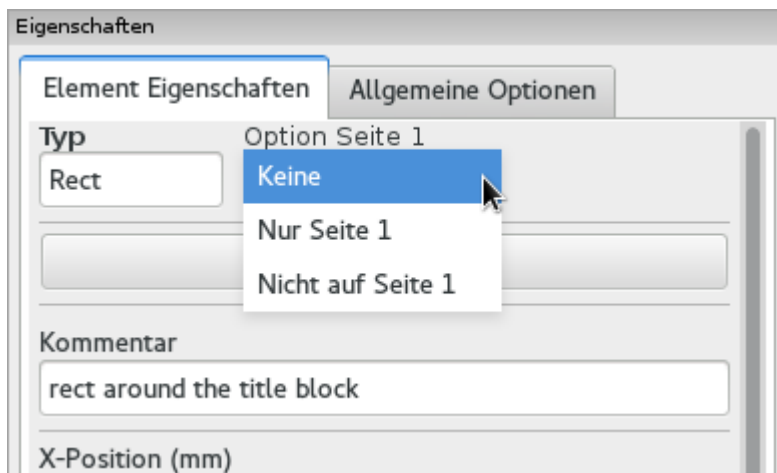

Option Seite 1

- Keine: keine Beschränkungen
- Nur Seite 1: Das Element ist nur auf Seite 1 sichtbar.
- Nicht auf Seite 1: Das Element ist auf allen anderen Seiten außer Seite 1 sichtbar.

5.2 Beschränkung der Textgröße

Exklusiv für Texte können zwei folgende Parameter gesetzt werden:

- die maximale X-Größe
- die maximale Y-Größe

Welche eine Begrenzungsbox bilden.

Sind diese Parameter nicht auf 0 gesetzt wird die benutzte Texthöhe und -breite dynamisch angepasst wenn der Text größer ist als die maximale X-Größe und/oder die maximale Y-Größe damit der resultierende Text in die Begrenzungsbox passt.

Ist die aktuelle Textgröße kleiner als die Angaben für X-Größe und/oder die Y-Größe dann wird die Textbreite und die Texthöhe nicht verändert.

Der Text ohne Begrenzungsbox. Maximale X-Größe = 0,0, maximale Y-Größe = 0,0



Der **gleiche** Text mit einer Beschränkung der Textlaufweite. Maximale X-Größe = 40,0, maximale Y-Größe = 0,0



Ein mehrzeiliger Text, mit Beschränkungen:

Einstellung

Eigenschaften

Element Eigenschaften Allgemeine Optionen

Typ Option Seite 1
Text Keine

Text
mehrzeiliger Text
Zeile 2: eine sehr lange Zeile mit Infos

H-Ausrichtung Links ☒ Fett

V-Ausrichtung Oberseite ☐ Kursiv

Textbreite (mm) Texthöhe (mm)
10,000 0,000

Beschränkungen:
max. X-Größe (mm) max. Y-Größe (mm)
10,000 5,000

Ausgabe

mehrzeiliger Text
Zeile 2: eine sehr lange Zeile mit Infos
Zeile 3:
Zeile 4: und noch eine Zeile

6 Aufruf des PI_Editors


Der PI_Editor wird typischer Weise von der Kommandozeile aus aufgerufen, oder alternativ über den KiCad Manager.

Auf der Kommandozeile ist der Aufruf in der Regel `pl_editor <*.kicad_wks Datei>`.

7 PI_Editor Kommandos

7.1 Hauptfenster

Die nachfolgende Grafik zeigt das Hauptfenster vom PI_Editor.

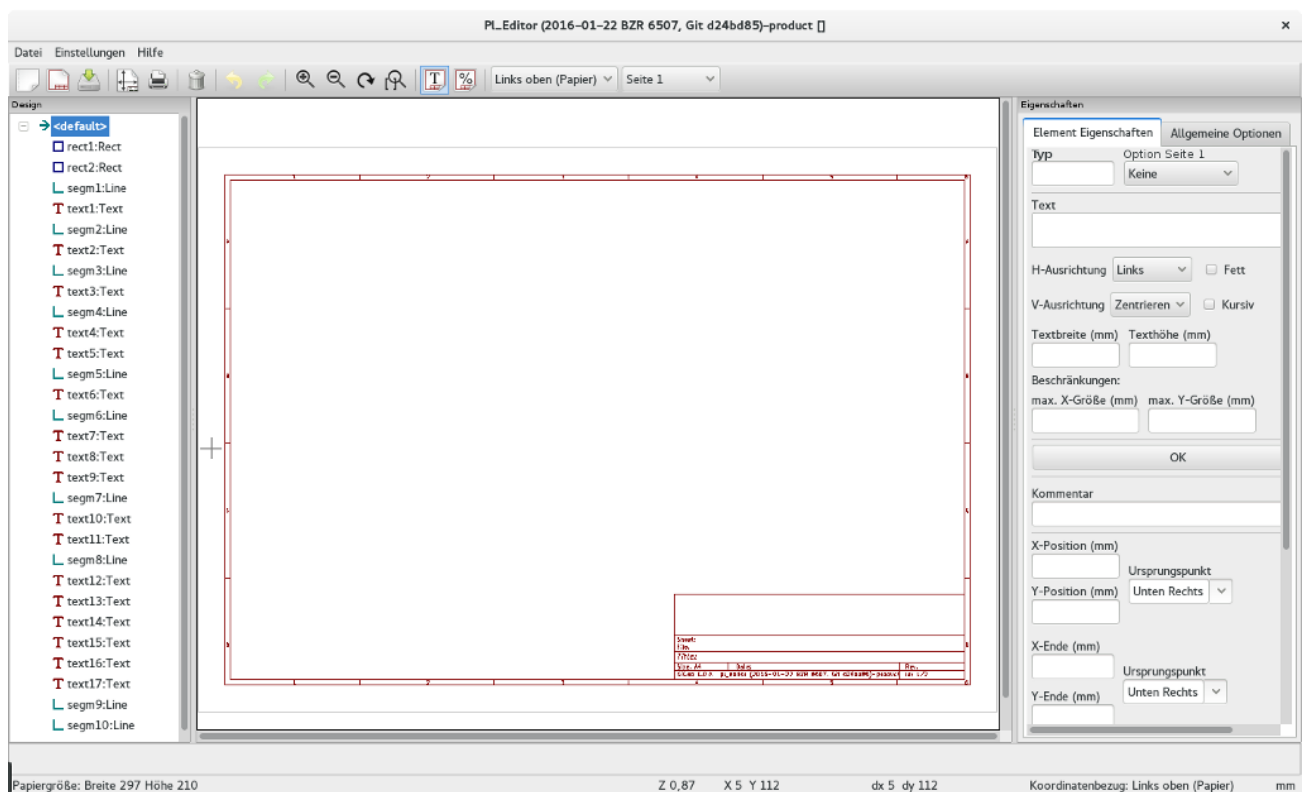

Die linke Seite des Fensters enthält die Liste der Basis Elemente.

Auf der rechten Seite ist der Editor für die Element Eigenschaften zu sehen.

7.2 Hauptfenster Toolbar



Die obere Toolbar erlaubt einen einfachen Zugriff auf die folgenden Kommandos:

| | |
|--|--|
| | Select the net list file to be processed. |
| | Load a page layout description file. |
| | Save the current page layout description in a .kicad_wks file. |
| | Display the page size selector and the title block user data editor. |
| | Prints the current page. |
| | Delete the currently selected item. |
| | Undo/redo tools. |
| | Zoom in, out, redraw and auto, respectively. |
| | Show the page layout in user mode: texts are shown like in Eeschema or Pcbnew: text format symbols are replaced by the user texts. |
| | Show the page layout in native mode: texts are displayed "as is", with the contained formats, without any replacement. |
| | Reference corner selection, for coordinates displayed to the status bar. |
| | Selection of the page number (page & or other pages). This selection has meaning only if some items than have a page option, are not shown on all pages (in a schematic for instance, which contains more than one page). |

7.3 Kommandos im Zeichnungsbereich

7.3.1 Tastatur-Befehle

| | |
|---------------|--|
| F1 | Hineinzoomen |
| F2 | Herauszoomen |
| F3 | Anzeige erneuern |
| F4 | Cursor in die Mitte des Anzeigefensters bewegen |
| Pos 1 | Footprint ins Anzeigefenster einpassen |
| Leerzeichen | Setze relative Koordinaten zur aktuellen Cursor-Position |
| Rechter Pfeil | Cursor eine Rasterposition nach rechts bewegen |
| Linker Pfeil | Cursor eine Rasterposition nach links bewegen |

| | |
|--------------|---|
| Pfeil hoch | Cursor eine Rasterposition nach oben bewegen |
| Pfeil runter | Cursor eine Rasterposition nach unten bewegen |

7.3.2 Kommandos durch die Maus

| | |
|-------------------|---|
| Scrollrad | Hinein und Heraus zoomen an der aktuellen Cursor Position |
| Strg + Scrollrad | Nach Rechts und Links bewegen |
| Umsch + Scrollrad | Nach Oben und Unten bewegen |
| Rechter Mausklick | Kontextmenü öffnen |

7.3.3 Kontextmenü

Auswahlmöglichkeiten nach einem Rechtsklick auf der Maus:

- Linie hinzufügen
- Rechteck hinzufügen
- Text hinzufügen
- Seitenlayoutbeschreibung aus Datei hinzufügen

Diese (obigen vier) Kommandos benutzt man um Basiselemente zum Seitenlayout hinzuzufügen. Ebenso werden folgende Einträge angezeigt.

- Zoomauswahl: Direkte Auswahl des Zoom Faktors.
- Rasterauswahl: Direkte Wahlmöglichkeit des Anzeigerasters.

Anmerkung

Seitenlayoutbeschreibung aus Datei hinzufügen sollte benutzt werden wenn Multi-Polygone hinzugefügt werden müssen, zum Beispiel ist dies nötig um Logos einzufügen.

In der Regel besteht ein Logo aus hunderten Eckpunkten, Sie können ein solches Polygon nicht von Hand erstellen. Aber Sie können eine Layoutbeschreibungsdatei benutzen um solche Polygone hinzuzufügen die zum Beispiel mit Bitmap2Component erstellt worden ist.

7.4 Informationen in der Statusbar

Die Statusbar ist im Fenster vom PI_Editor das unterste Element und bietet hilfreiche Informationen für den Benutzer.

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------------|------|
| Papiergröße: Breite 297 Höhe 210 | Z 0,87 | X 30 Y 37 | dx 30 dy 37 | Koordinatenbezug: Links oben (Papier) | m... |
|----------------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------------|------|

Die angezeigten Koordinaten sind **immer relativ zur Bezugsecke** welche als **Referenzbezug** gewählt worden ist.

8 Linkes Fenster

Das Fenster ganz links zeigt eine Liste der Elemente des Layouts.

Man kann einen Eintrag wählen, indem man diesen in dieser Liste auswählt, oder im Layout-Fenster die Linie oder den Text durch Linksklick auswählt. Mit einem Rechtsklick öffnet sich ein Popup-Menü.

Dieses Popup-Menü erlaubt Basis-Operationen, das Hinzufügen neuer Elemente oder Löschen des gewählten Elementes.

→ **Ein angewähltes Element wird zur visuellen Unterstützung im Editorfenster in einer anderen Farbe dargestellt.**

Baum der Elemente: Das Element 19 ist ausgewählt, im Editorfenster wird das Element hervorgehoben.



9 Rechtes Fenster

Das Fenster auf der rechten Seite dient zum Editieren der Elementeigenschaften.

The image displays two screenshots of the 'Eigenschaften' (Properties) dialog box in the PI_Editor software, illustrating the configuration of element properties.

Left Screenshot: 'Element Eigenschaften' Tab

- Typ:** A dropdown menu showing 'Option Seite 1' and 'Keine'.
- Text:** A large text input field.
- H-Ausrichtung:** A dropdown menu set to 'Links' (Left), with a checkbox for 'Fett' (Bold).
- V-Ausrichtung:** A dropdown menu set to 'Zentrieren' (Center), with a checkbox for 'Kursiv' (Italic).
- Textbreite (mm) / Texthöhe (mm):** Two input fields for text dimensions.
- Beschränkungen:** Two input fields for 'max. X-Größe (mm)' and 'max. Y-Größe (mm)'.
- OK:** A button to confirm changes.
- Kommentar:** A text input field for a comment.
- X-Position (mm) / Y-Position (mm):** Two input fields for element position, with a dropdown for 'Ursprungspunkt' (Origin) set to 'Unten Rechts' (Bottom Right).
- X-Ende (mm) / Y-Ende (mm):** Two input fields for element extent, with a dropdown for 'Ursprungspunkt' set to 'Unten Rechts'.

Right Screenshot: 'Allgemeine Optionen' Tab

- Vorgabewerte:** A section for default values.
- Textgröße X (mm) / Textgröße Y (mm):** Two input fields, with 'Textgröße X' set to '1,500'.
- Liniendicke (mm) / Textstärke:** Two input fields, both set to '0,150'.
- Auf Vorgabewerte zurücksetzen:** A button to reset to default values.
- Abstände vom Seitenrand:** A section for margins.
- Linker Rand (mm) / Rechter Rand (mm):** Two input fields, both set to '10,000'.
- Oberer Rand (mm) / Unterer Rand (mm):** Two input fields, both set to '10,000'.
- OK:** A button to confirm changes.

In diesem Dialog können Sie die Gültigkeit für die Seiten festlegen und auch die spezifischen Element Eigenschaften verändern.

Die angezeigten Einstellungen sind vom gewählten Element abhängig:

| Settings for lines and rectangles | Settings for texts |
|--|--|
| <div><div>Accept</div><div>TypeLinePage 1 optionNone</div><div>Comment</div><div>Pos X (mm)50,000Origin</div><div>Pos Y (mm)2,000Upper Left</div><div>End X (mm)50,000Origin</div><div>End Y (mm)0,000Upper Left</div><div>Thickness0,000Set to 0 to use default</div><div>Repeat parameters:Repeat count30Step X (mm)50,000Step Y (mm)0,000</div></div> | <div><div>Accept</div><div>TypeTextPage 1 optionNone</div><div>Text%K</div><div>H justificationLeftBold</div><div>V justificationCenterItalic</div><div>Text Height (mm)0,000Text Width (mm)0,000</div><div>Constraints:Max Size X (mm)0,000Max Size Y (mm)0,000</div><div>Comment</div><div>Pos X (mm)109,000Origin</div><div>Pos Y (mm)4,100Lower Right</div><div>Thickness0,000Set to 0 to use default</div><div>Rotation0,000</div><div>Repeat parameters:Repeat count1Text Increment1Step X (mm)0,000Step Y (mm)0,000</div></div> |
| Settings for poly-polygons | Setting for bitmaps |
| <div><div>Accept</div><div>TypePolyPage 1 optionPage 1 only</div><div>Comment</div><div>Pos X (mm)136,002Origin</div><div>Pos Y (mm)18,002Lower Right</div><div>Thickness0,010</div><div>Rotation20,000</div><div>Repeat parameters:Repeat count1Step X (mm)0,000Step Y (mm)0,000</div></div> | <div><div>Properties</div><div>Item PropertiesGeneral Options</div><div>TypeBitmapPage 1 optionNone</div><div>Accept</div><div>Comment</div><div>Pos X (mm)169,002Origin</div><div>Pos Y (mm)18,007Lower Right</div><div>Bitmap PPI300</div><div>Repeat parameters:Repeat count2Step X (mm)0,000Step Y (mm)30,000</div></div> |

10 Interaktives Editieren

10.1 Auswahl eines Elements

Ein Element kann folgendermaßen ausgewählt werden:


- Durch Anklicken im Baum der Elemente.
- Durch Linksklick auf das Element im Editorfenster.
- Durch Rechtsklick auf das Element im Editorfenster (ein PopUp Menü wird angezeigt).

Wenn das Element angewählt ist wird es in einer anderen Farbe dargestellt (in Gelb wenn man einen schwarzen Hintergrund gewählt hat).





Wenn auf einem Element ein Rechtsklick ausgeführt wird erscheint ein PopUp Menü.

Die Optionen des PopUp Menüs sind abhängig von der Auswahl:

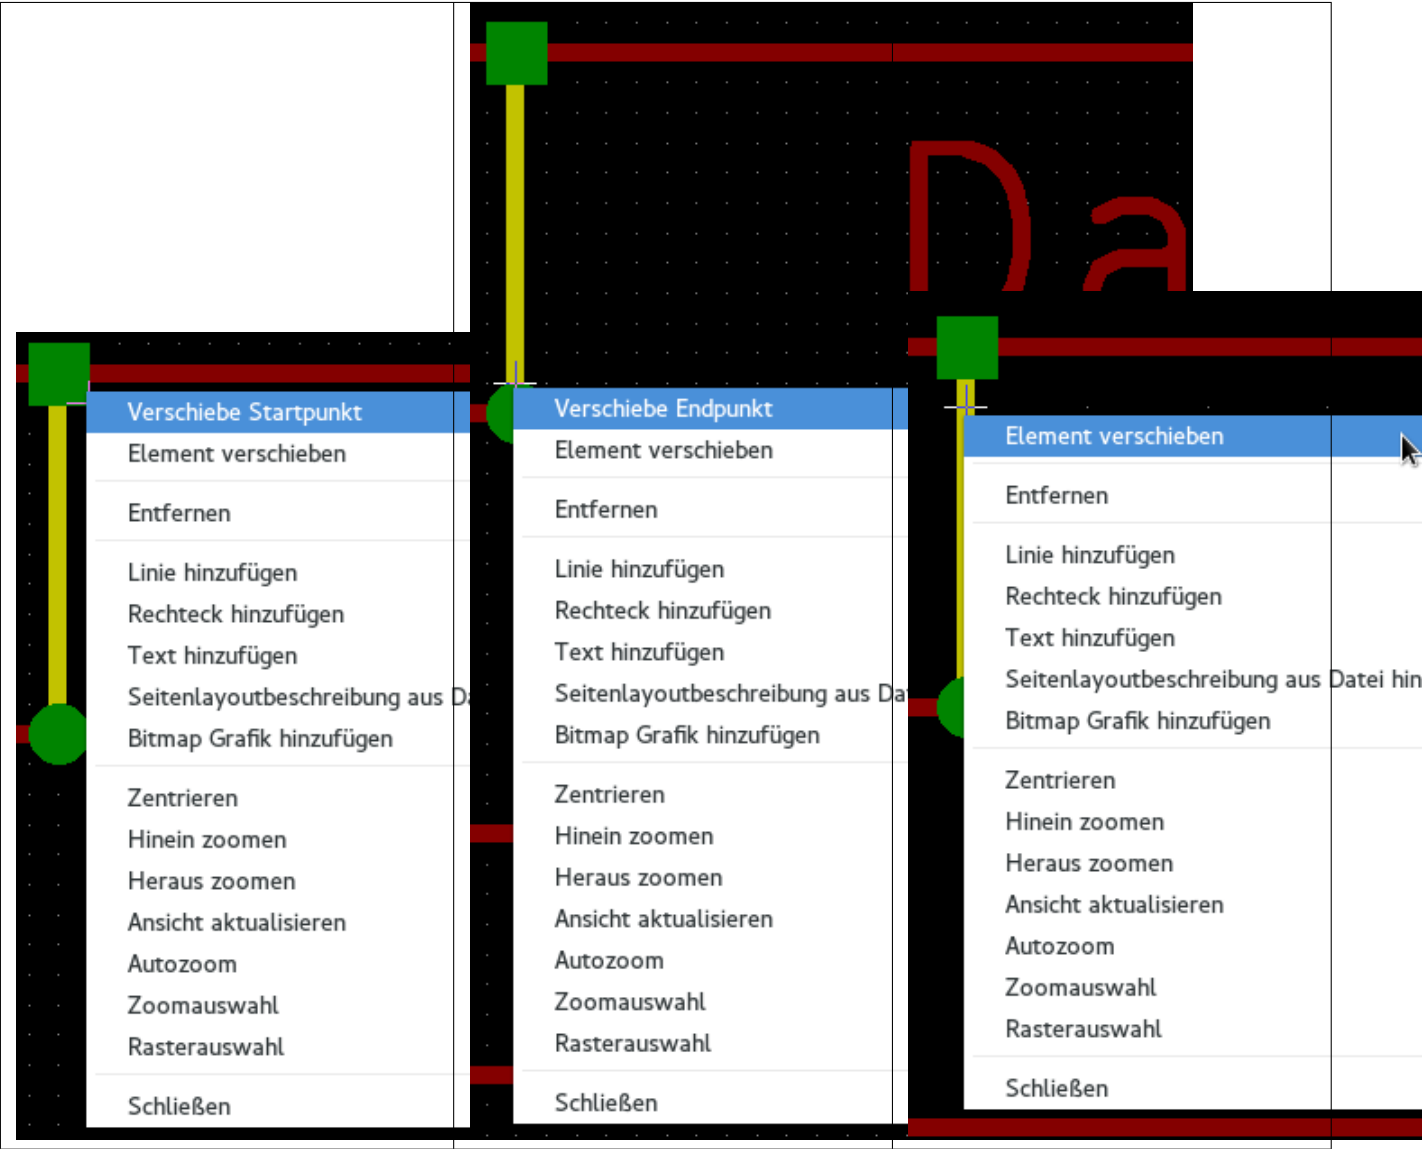

Wenn mehr als ein Element gefunden wurde ist ein Menü zur Klarstellung angezeigt, um das richtige Element auszuwählen.

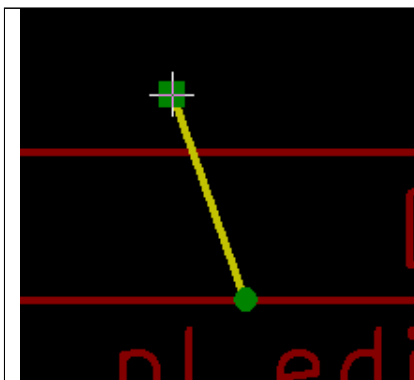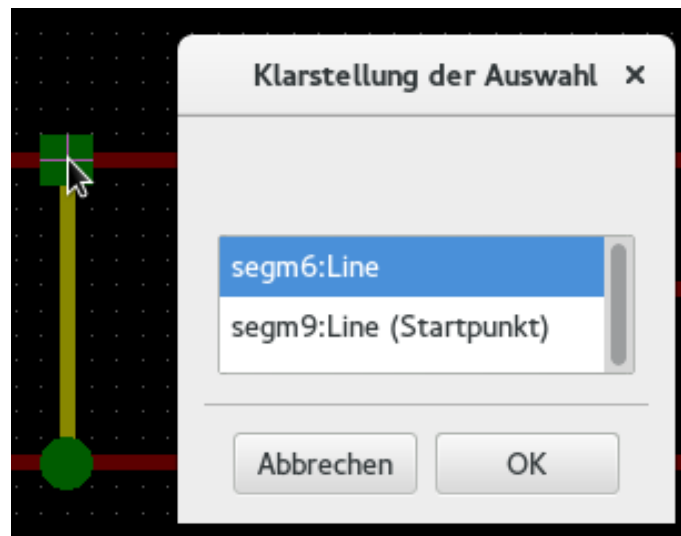


Wenn das Element ausgewählt worden ist, oder einer deren Endpunkte, kann es durch Mausbewegungen verschoben und durch einen Linksklick platziert werden.

10.2 Erstellen von Elementen

Um ein neues Element hinzuzufügen benutzen Sie die rechte Maustaste wenn der Maus Cursor sich entweder in der Baumansicht der Elemente (linkes Fenster) oder im Layout Editorfenster (mittleres Fenster) befindet.

Ein PopUp Menü öffnet sich daraufhin:

Das PopUp Menü im linken Fenster.

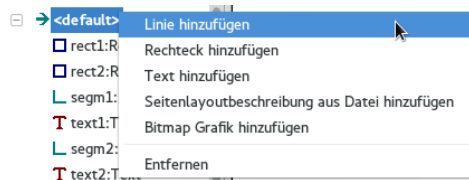

Das PopUp Menü im Fenster des Seitenlayouteditors.



Linien, Rechtecke und Texte können hinzugefügt werden indem der zugehörige Menüeintrag ausgewählt wird.

Logos die hinzugefügt werden sollen müssen zuerst mit Hilfe von `Bitmap2Component` in eine Seitenbeschreibungslayoutdatei (*.kicad_wks) umgewandelt werden, diese Datei kann dann benutzt werden um das Logo einzubinden.

Die Option *Seitenlayoutbeschreibung aus Datei hinzufügen* kann dazu genutzt werden.

10.3 Hinzufügen von Linien, Rechtecken und Texten

Wenn diese Option angewählt wird öffnet sich ein Dialog:

Linie hinzufügen oder *Rechteck hinzufügen*

The dialog box titled 'Neues Element' contains the following fields and controls:

- X-Position (mm):** Input field with '0,000' and a blue selection highlight.
- Y-Position (mm):** Input field with '0,000'.
- Ursprungspunkt:** A button with a dropdown arrow, currently showing 'Unten Rechts'.
- X-Ende (mm):** Input field with '0,000'.
- Y-Ende (mm):** Input field with '0,000'.
- Ursprungspunkt:** A second button with a dropdown arrow, also showing 'Unten Rechts'.
- Text:** A large empty text area.
- Buttons:** 'Abbrechen' and 'OK' at the bottom right.

Text hinzufügen

This dialog box is identical to the one above, but the 'Text' field is pre-filled with the word 'Text'.

Die Position und die Endpunkte als auch die Referenzbezüge können hier festgelegt werden.

Diese Werte können aber auch später nach Auswahl des Elements im Fenster der Eigenschaften definiert werden. Oder durch Bewegen des Elements oder eines der Endpunkte.

In den meisten Fällen sind die Referenzbezüge für beide Punkte gleich.

Wenn dies nicht der Fall ist dann ist die Festlegung der Refrenzbezüge während der Erstellung besser da beim späteren ändern Ändern die Geometrie teilweise fehlerhaft ist.

Der praktikabelste Weg zum Einfügen von Linien und Rechtecke ist diese nach der Erstellung an die richtige Stelle zu verschieben bzw. deren Größe zu verändern.

10.4 Logos hinzufügen

Um ein Logo hinzuzufügen muss zunächst eine Multi Polygon (ein vektorisiertes Image eines Logos) durch Bitmap2component erstellt werden.

Bitmap2component erstellt eine Seitenlayoutbeschreibungdatei welche dem aktuellen Design hinzugefügt werden kann, unter Verwendung der Option *Seitenlayoutbeschreibung aus Datei hinzufügen*.

Die von Bitmap2component erstellte Datei enthält nur ein Element: ein Multi Polygon.

Unabhängig davon, dieses Kommando kann benutzt werden um eine Seitenlayoutbeschreibungdatei einzufügen welche dann mit dem aktuellen Design verschmolzen wird.

Ist das Multi Polygon einmal eingefügt kann es bewegt und dessen Parameter editiert werden.

10.5 Hinzufügen von Bitmap Grafiken

Sie können eine Bitmap Grafik hinzufügen durch Benutzen eines der zahlreichen Bitmap Formate (PNG, JPEG, BMP ...).

- Wenn eine Bitmap Grafik importiert wird so wird die Auflösung auf 300PPI (**P**ixel **P**ro **I**inch) gesetzt.
- Dieser Wert kann im Fenster der Eigenschaften (rechtes Fenster) geändert werden.
- Die aktuelle Größe hängt von diesem Parameter ab.
- Bedenken Sie das höhere Werte größere Dateien bedingen und ebenfalls die Druckzeit oder den Plotvorgang verlängern.

Eine Bitmap Grafik kann mehrfach eingefügt werden, **kann aber nicht gedreht werden**.
